


卓上送信機・テーブル番号設定方法

① 送信機の裏側にある設定スイッチ(丸い穴)に、つまようじなどの細い棒で穴の奥を軽く押します。穴のスイッチがクリックされると「ピーピーピー」と鳴ります。




② 「ピーピーピー」と鳴ってる間に、そのまま水平の状態で呼出しボタンを押して下さい。

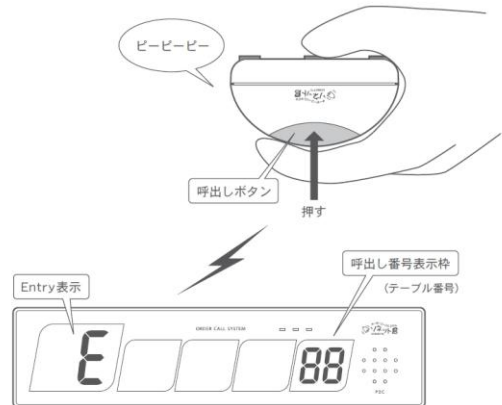


受信表示機の1枠目にEが表示され、5枠目(一番右)に呼出し番号(テーブル番号)が表示されます。

③ 呼出しボタンを1回押すごとに、受信表示機の呼出し番号(テーブル番号)が繰り上がります。設定は0~99(100席)できます。

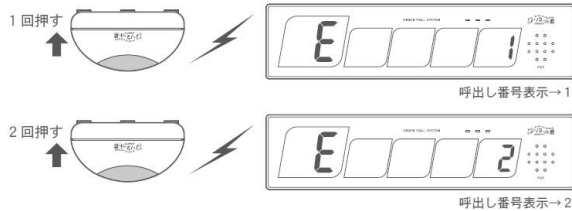

△注意 ※逆戻りはできません。
※ボタンを長押しすると(約5秒後)、5の倍数で増えます。

④ 希望の番号で送信機をテーブルの上に置いて下さい。番号が登録されます。表示機の番号が消えたらセット完了です。

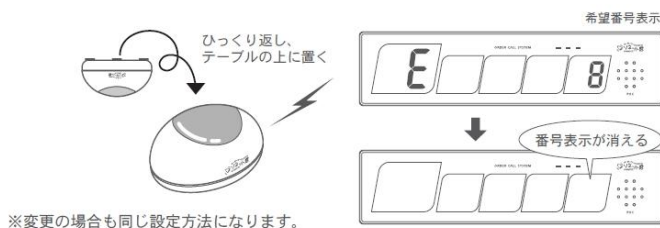

check! 受信表示機の番号が消えた後、呼出しボタンを押すと登録された呼出し番号(テーブル番号)が確認できます。

