


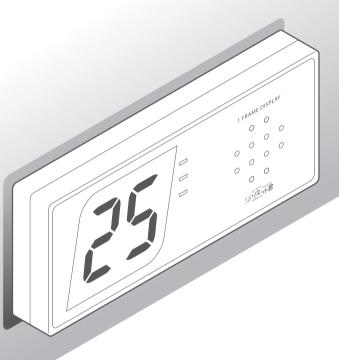

1 枠受信機

SRE-H

取扱説明書




このたびは1枠受信機をお買い上げいただき 誠にありがとうございます。

この説明書をよくお読みになり正しくご使用下さい。 お読みになった後は大切に保管して下さい。

【保証書】はソネット君シリーズ・取扱説明書の裏表紙についています。必要な時にお役立て下さい。


	次

ご使用になる前に	1
	_
●送信機からの呼出し・・・・・・	1
●機能設定について・・・・・・・	
●機能設定の変更・・・・・・・	2
●呼出し番号(テーフル器)の消去・・・	3
●LED表示の見方・・・・・・・	3
11 124	_
仁 慷	3

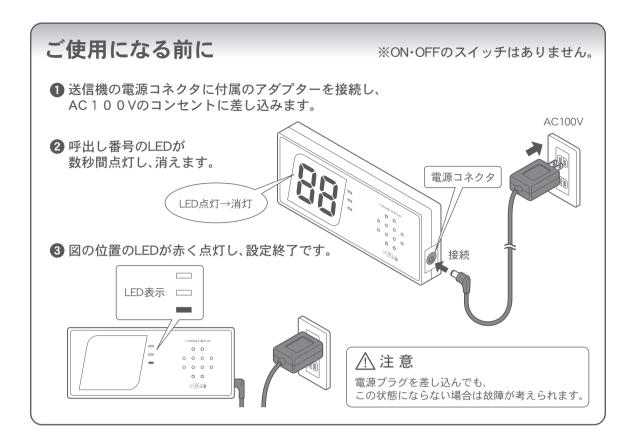

ご使用方法

送信機からの呼出し

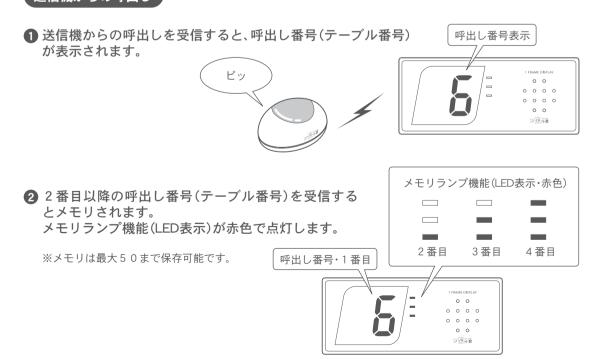

機能設定について


出荷時は右表の機能設定になっています。

機能	設定	表示	内 容
受信感度	H 1	H I	感度•高
呼出し表示時間	Т6	<i>Γ</i> 5	タイマーなし
チャイムの種類	C 1	[]	ピンポーン 1
チャイムの音量	L3	L3	中音量

機能設定の変更


機能設定スイッチを押すと、各機能をご希望の設定に変更できます。

● 機能設定スイッチは受信機裏面にあります。(ドライバーでフタを開けて下さい。)

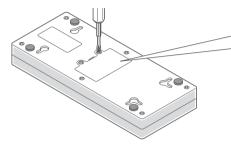

2 各機能の設定は受信機に表示されます。



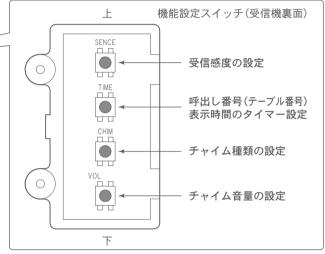

受信感度の設定

機能設定スイッチの一番上SENCEを押すと、 受信感度の設定ができます。

設定	表示	内 容
НІ	HI	感度•高
Lo	Lo	感度•低

呼出し番号(テーブル番号) 表示時間のタイマー設定

機能設定スイッチの上から2番目TIME を押すと、呼出し番号が表示されてから自動的に消える時間が設定できます。

設定	表示	内 容
T 1	ΓΙ	10秒
Т2	15	20秒
Т3	53	3 0 秒

設定	表示	内 容
Τ4	14	6 0 秒
Т5	15	120秒
Т6	58	タイマーなし

チャイム種類の設定

機能設定スイッチの上から3番目 CHIMを押すと、チャイムの種類が設 定ができます。

設定	表示	内 容
C 1	[]	ピンポーン 1
C 2	[2	ピンポーン 2
С3	[3	チーン
C 4	[4	うぐいす
C 5	65	ひよこ
C 6	5	コーン
C 7	[7	電子音 1


設定	表示	内 容
C 8	68	電子音 2
C 9	[9	ポーン
СА	[R	電子音 3
СВ	[6	電子音 4
СС	[[電子音 5
CD	Εď	電子音 6
CE	£8	ポン・ポン・ポン

チャイム音量の設定

機能設定スイッチの一番下VOLを押すと、チャイムの音量が6段階に設定できます。







カード型消し機

消去ボタンを押します。



次の呼出し番号 (テーブル番号)を表示

消去ボタン


2 メモリがある場合、次の呼出し番号(テーブル番号)が表示されます。



表示されている 番号を消去



LED表示の見方

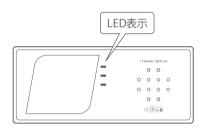

電源ON	電池切れ	電波強度表示
LED→赤色	LED→赤色	LED→緑色
	-	弱中強
待機中	送信機の電池切れ が考えられます。	送信機からの電波を受信した時に表 示されます。

注意

電波強度表示(緑色)が不規則な点滅・常時点灯している場合は妨害電波の可能性があります。

仕 様

型式	SRE-H
電源電圧	DC6V-1A
送信周波数	426MHz帯(特定小電力型)
消費電力	7W/1A
表示方法	1枠2桁 着信順に表示(赤色LED)
表示保留	点灯時、内部メモリに最大50個記憶
表示消去	消し機による消去/タイマー自動消去
チャイム	14種類の音色/設定変更可能
音量調節	6段階
スピーカー出力	2W
使用温度	0℃~40℃
重 量	270g
サイズ(mm)	W220×H93×D29

総販売元

株式会社パシフィック湘南

〒253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村 5-10-10 TEL. 0467(50)6555 FAX. 0467(50)6560